


КРАНОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | КРАНОВЫЕ КОЛЕСА





По назначению крановые колеса делятся на приводное и ведомое (холостое). Приводное колесо приводится в движение электроприводом, поставляется со шпоночным пазом. Ведомое (холостое) колесо для крана является вспомогательным колесом передвижения, изготавливается без шпоночного паза.



**КРАНОВОЕ КОЛЕСО
ПРИВОДНОЕ
МН.710.90-01.00.01**

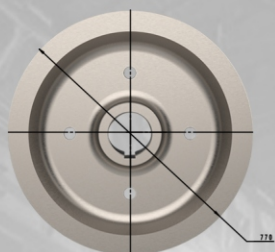



**КРАНОВОЕ КОЛЕСО
ПРИВОДНОЕ
024-02.003386.04**

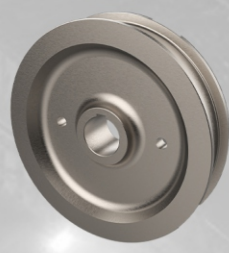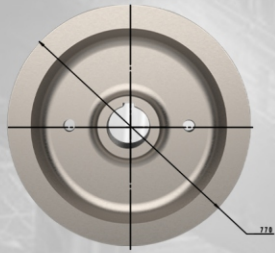



**КРАНОВОЕ КОЛЕСО
ПРИВОДНОЕ
17-0300-ДМ-029**

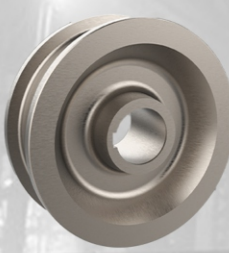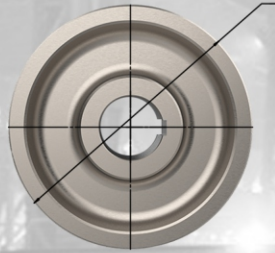



**КРАНОВОЕ КОЛЕСО
ПРИВОДНОЕ
025-03.006303.08**

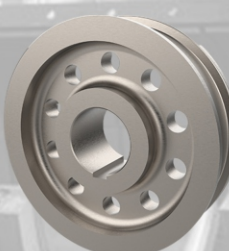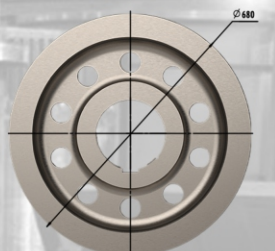



**КРАНОВОЕ КОЛЕСО
ПРИВОДНОЕ
28141-100-08**

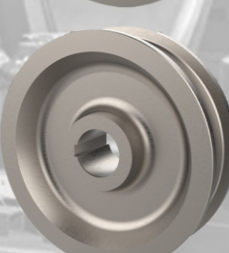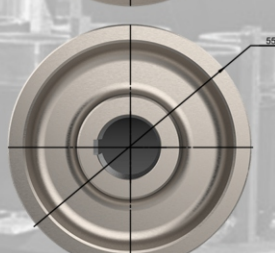


**КОЛЕСО КРАНОВОЕ
ПРИВОДНОЕ
28144-100-14**

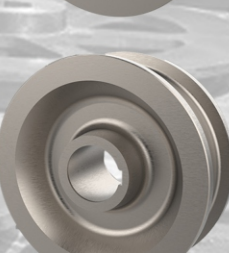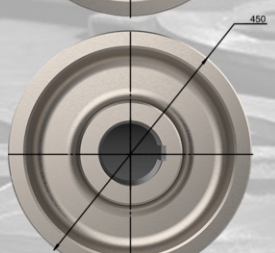

**КРАНОВОЕ КОЛЕСО
ПРИВОДНОЕ
024-01.006396.02**

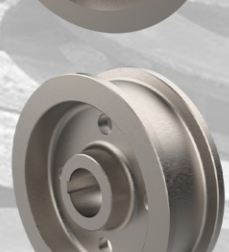
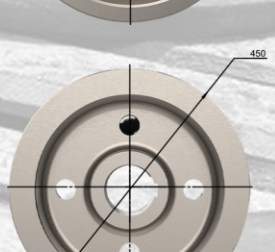


**КРАНОВОЕ КОЛЕСО
ПРИВОДНОЕ
031-05.006660**

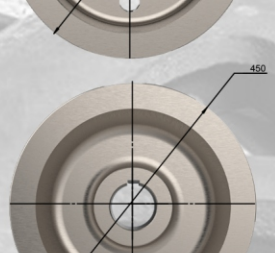

КРАН | БАРАБАН

ЭЛЕКТРОМОСТОВОЙ | ГРУЗОВОЙ

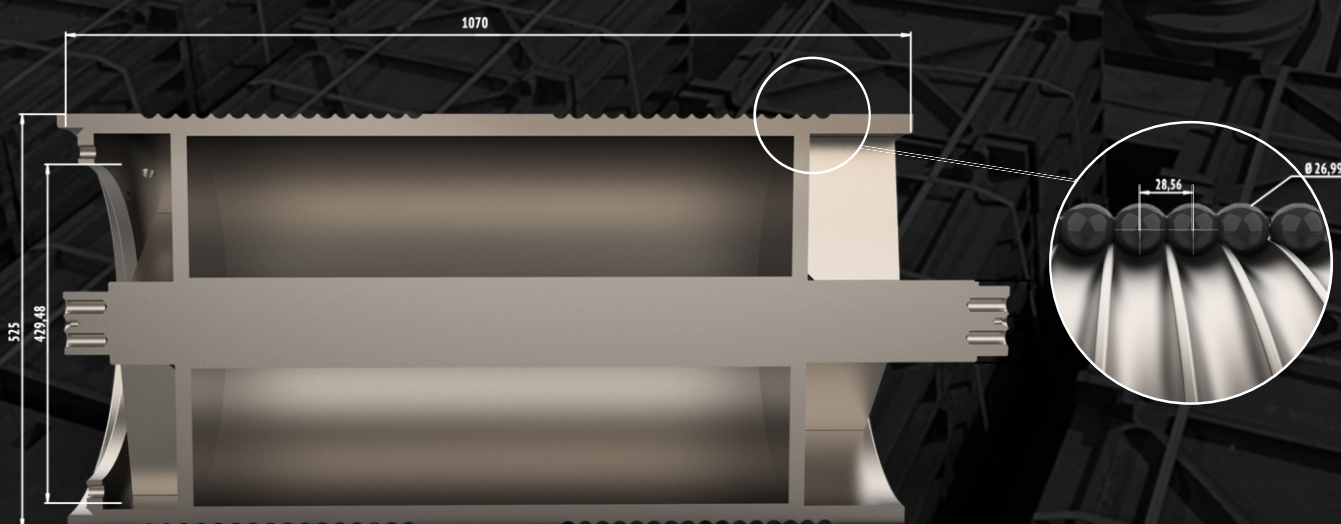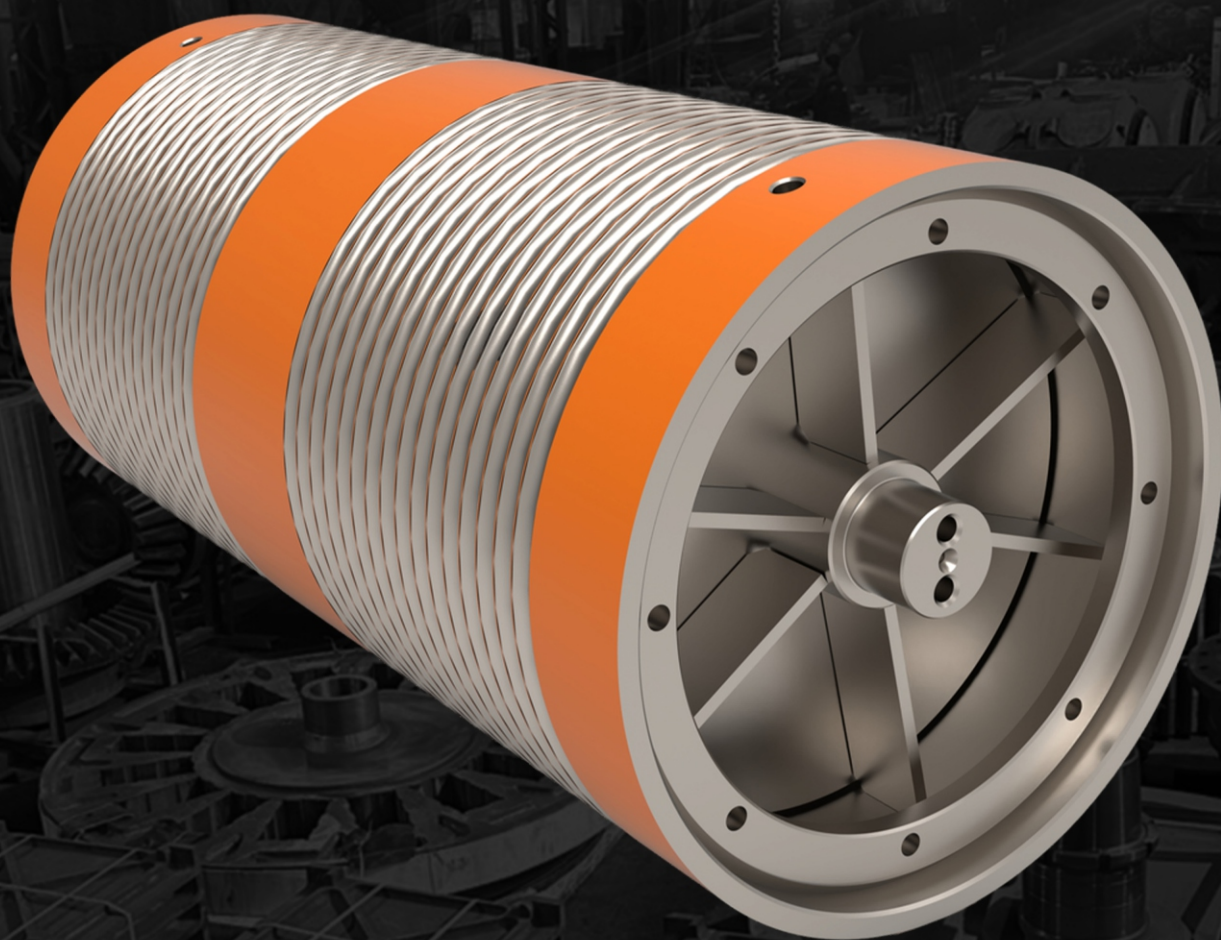

Барабан крановый - один из основных сборочных узлов подъёмных кранов, предназначенный для наматывания и укладки гибкого тягового элемента (каната или цепи) кранового механизма. Грузовой барабан функционирует в паре с полиспастом (блок полиспаст для лебёдки) и конструктивно согласуется с его характеристиками. Полиспаст снижает усилие в гибком элементе и момент сопротивления в грузовом барабане. В грузоподъёмной технике барабан, как правило, является исполнительным органом лебёдки.

